



# Colocación luz LED testigo de FAP

RIFTER

Una vez quitada la tapa, abrimos un agujero con el taladro de 10mm para que el led entre ajustado



Metemos el led y comprobamos que  
entre bien

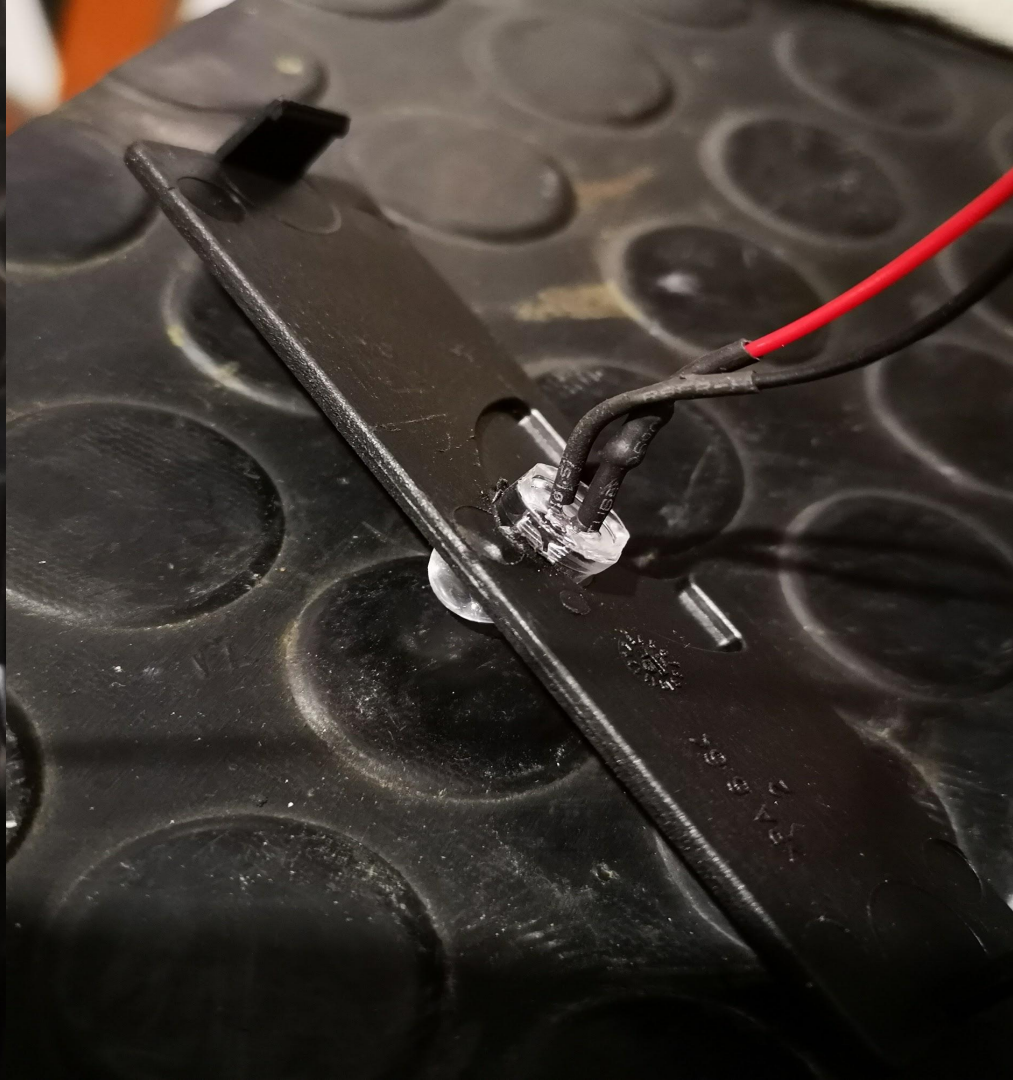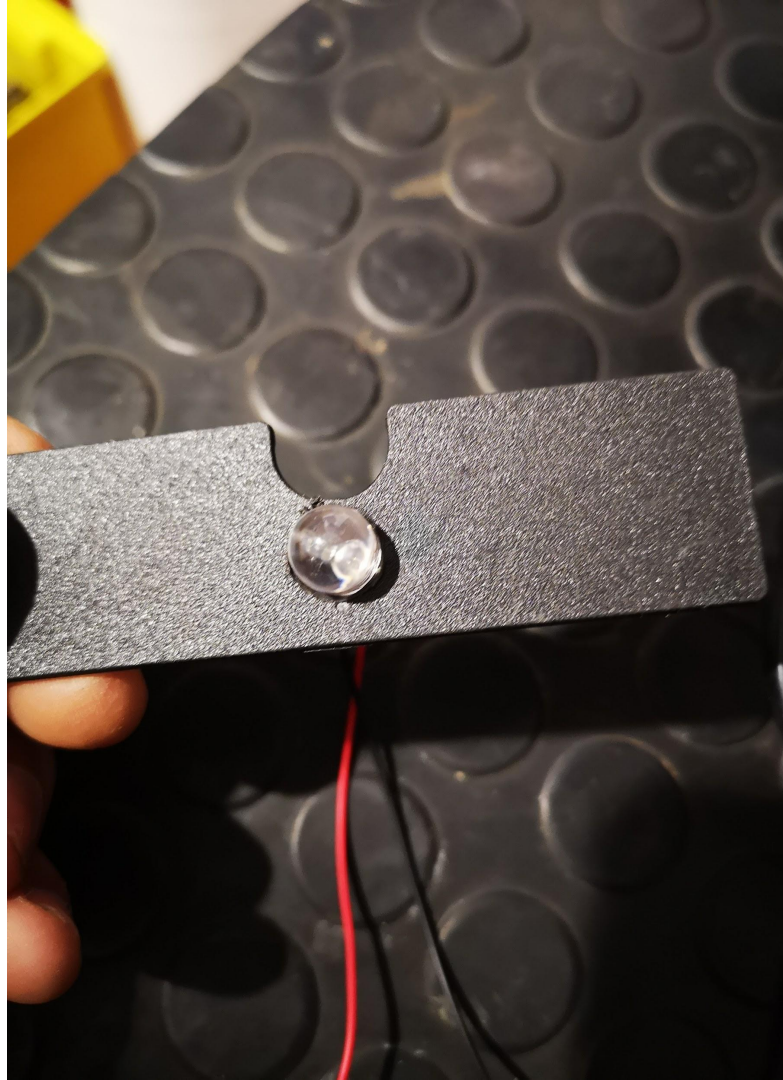

Con una pistola de silicona caliente lo pegamos para asegurar que este bien sujeto aunque entre ajustado..



Una vez terminado, pelamos los extremos de los cables y comprobamos la polaridad del led... .

**RECORDAR:** los leds tienen una polaridad es decir solo funciona si esta bien conectado... . Asi que antes de seguir comprobar la correcta colocacion

En mi caso el rojo va a la derecha y el negro a la izquierda... . Una vez este claro apagamos el coche por si hay un corto o cualquier cosa



En mi caso para no estar soldando con estaño, he pasado los cables pelados por el agujero pequeño, ya que son tan finos que no molesta al poner el conector

Ayudarse con unos alicates para extraer los conectores... Sera mucho mas facil manipular



Una vez puesto todo, colocamos el sobrante de los cables dentro con cuidado y colocamos la tapa.. Y listo ya esta terminado

